ウィンラック® 取扱説明書 ㉕

上下コーナー 90°(立上り)用セパレーター
□-RCDFIS、□-LCDFIS、□-HCDFIS
上下コーナー 90°(立下り)用セパレーター
□-RCDFOS、□-LCDFOS、□-HCDFOS
上下コーナー 45°用セパレーター
□-RCDFZV、□-LCDFZV、□-HCDFZV

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

上下コーナー 90°(立上り)用 セパレーター本体 1個



角根丸頭M6×10 1個　平座金 1個　袋ナット 1個

上下コーナー 90°(立下り)用 セパレーター本体 1個



角根丸頭M6×10 1個　平座金 1個　袋ナット 1個

上下コーナー 45°用(立下り) セパレーター本体 1個

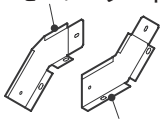

上下コーナー 45°用(立上り) セパレーター本体 1個

角根丸頭M6×10 2個　平座金 2個　袋ナット 2個

施工手順

1

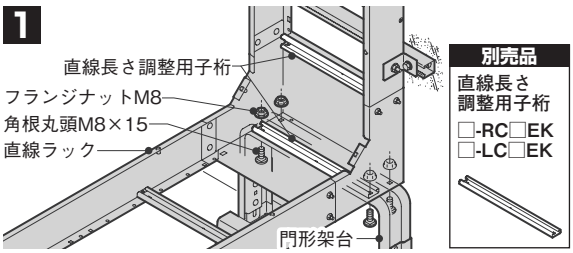

別売品
直線長さ調整用子桁
□-RC□EK
□-LC□EK

上下コーナー 45°、90° ラックに直線長さ調整用子桁(別売)を取り付けます。
(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

※門形架台を使用しない場合は、角根丸頭M8×15、フランジナットM8を別途ご用意ください。
※HCタイプには□-LC□EKを使用します。

2

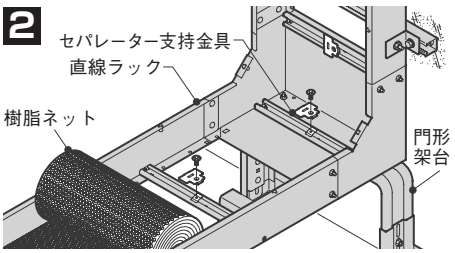

図のように、子桁にセパレーター支持金具を固定し、上から樹脂ネットを敷きます。

3 支持金具に附属のタッピンねじでセパレーターを固定し、隣り合うセパレーターと接続します。

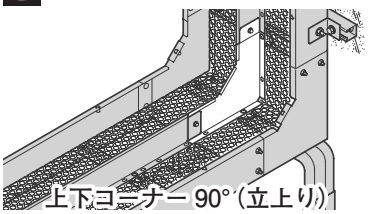

上下コーナー 90°(立上り)

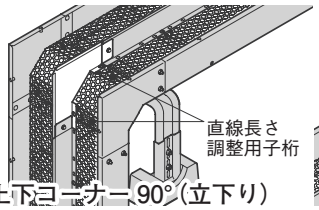

上下コーナー 90°(立下り)

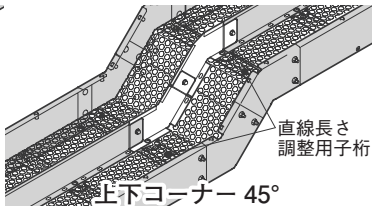

上下コーナー 45°

⚠注意

- **ラック及びセパレーターのナットは、適正締付トルク値で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。**
  ラック：適正締付トルク 19.61N・m[200kgf・cm]　セパレーター：適正締付トルク 9.8N・m[100kgf・cm]
- **直線部はセパレーター 1本あたり3箇所以上支持してください。また、両端末部は端末部付近の子桁で支持してください。変形、脱落の恐れがあります。**
- **支持ラック内は2箇所以上支持してください。変形、脱落の恐れがあります。**

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.3-1

ウィンラック® 取扱説明書 ㉕

直線用セパレーター
□-RCDF1P、□-LCDF1P、□-HCDF1P
分岐用セパレーター
□-RCDF1PL、□-LCDF1PL、□-HCDF1PL
セパレーター支持金具　□-CDF1KN
□径違い接続・切断部接続用セパレーター
□-RCDF1G、□-LCDF1G、□-HCDF1G

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

直線用セパレーター本体
1本

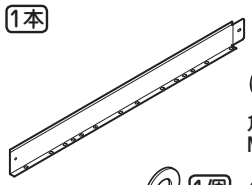

1個 角根丸頭 M6×10

1個 平座金

1個 袋ナット

分岐用セパレーター本体
1本

1個 角根丸頭 M6×10

1個 平座金

1個 袋ナット

セパレーター支持金具本体 1個

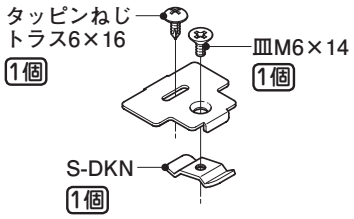

施工手順

1

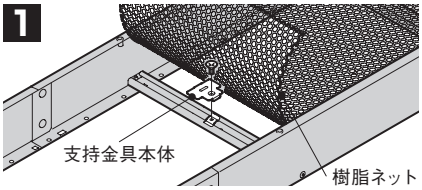

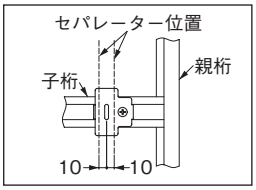

図のように、ラックの子桁に支持金具本体を固定し、上から樹脂ネットを敷きます。

2

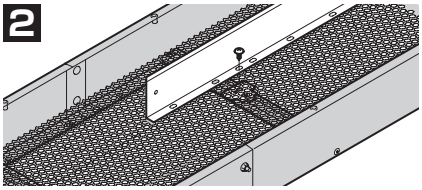

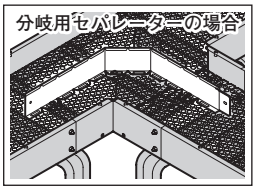

支持金具本体に附属のタッピンねじでセパレーター本体を固定します。

※分岐用セパレーターの場合は、ラックのコーナー部に合わせてセパレーター本体を曲げてください。

3

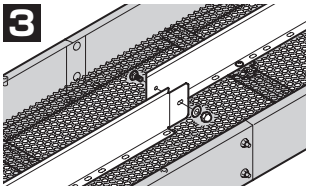

隣り合うセパレーター本体と接続します。

※分岐用セパレーターは長さを調整する必要があります。
※セパレーターを切断する場合は、段差がない側をラックの長さに合わせて切断し、所定の位置にφ7.5の穴を開けてください。

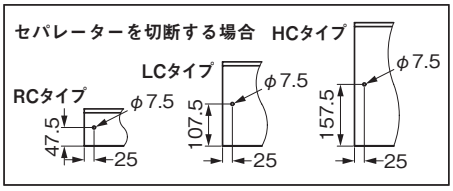

構成部品



□径違い接続・切断部接続用セパレーター本体
1個

1個 角根丸頭 M6×10

1個 平座金

1個 袋ナット

施工手順

1

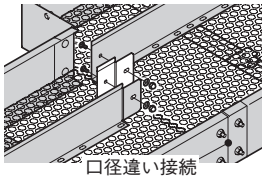

隣り合うセパレーター本体と接続します。

※セパレーターを切断する場合は、段差がない側をラックの長さに合わせて切断し、所定の位置にφ7.5の穴を開けてください。

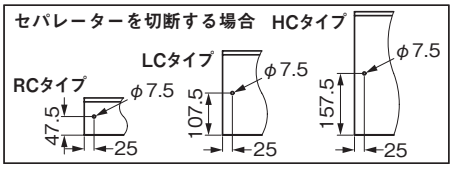

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】